


Fiche technique | Référence: 210-836

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 17,5 mm; couleurs argent

<https://www.wago.com/210-836>

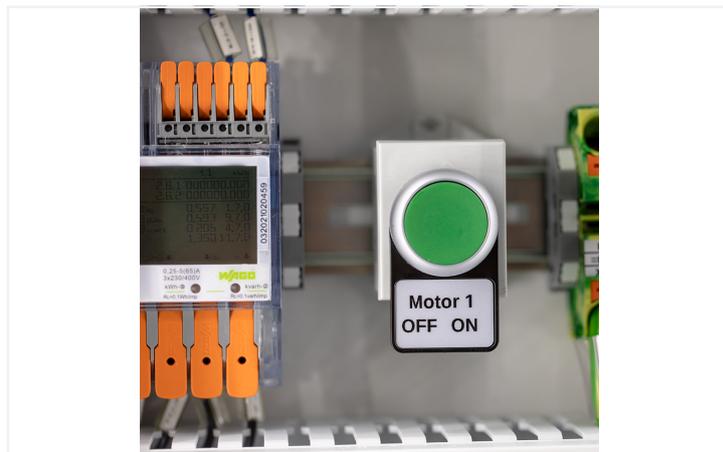

Couleur: ■ couleurs argent

Données techniques

adapté	pour cadre de bouton-poussoir Siemens
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	350 Schilder/Rolle; 1 Bahn
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Hauteur	27 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	0,65 mm
Surface de repérage	27 x 17,5 mm

Données mécaniques

Type de fixation	encliqueter ou coller
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau

Couleur	couleurs argent
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	Acrylique ; permanent ; en mousse
Sans halogène	Oui
Poids	110 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	≥+22 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

Données commerciales

ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DK
GTIN	4055143965422
Numéro du tarif douanier	39191080888

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 210-836



Documentation

Mode d'emploi

210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	
---	-----------------	-------------------	---

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Couvercle

1.1.1.1 Couvercle



Réf.: 210-837

Couvercle/Cover; Pour cadres, à encliquer, 27 x 17,5 mm; sans halogène; transparent

Indications de manipulation

Coller sur le cadre



Retirez l'étiquette de la feuille de support.



encliqueter l'étiquette dns le cadre



Étiquette WAGO collée sur le cadre. Il n'est pas possible d'appliquer un couvercle.

Insérer dans le cadre



Retirez l'étiquette de la feuille de support. Pour ce faire, maintenez enfoncé le film porteur pré-perforé



Encliquez l'étiquette du bouton-poussoir avec le résidu de feuille de support au dos dans le cadre du bouton-poussoir. L'étiquette n'est adhésive qu'à l'extérieur du reste de la feuille de support.



En option, un couvercle peut être fixé au cadre à l'aide d'un crochet à encliqueter.



La protection et le couvercle du bouton sont encliquetés dans le cadre.